
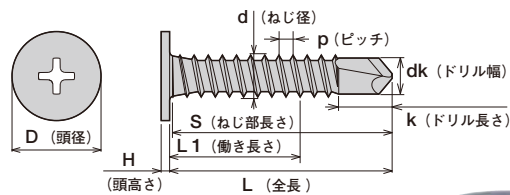


ノンヘッド

超超薄頭と密着性 —— 不陸を完全解消

！ 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
！ **ご注意**



■SUS410ステンレスノンヘッドジャックポイント (パシペート) **クロムフリー**

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SNJ516	5×16	1,000本×10箱	16.0	10.0	0.9	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	4.0	3.2mmまで
SNJ519	5×19	700本×10箱	19.0	10.0	0.9	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	7.0	3.2mmまで
SNJ525	5×25	500本×10箱	25.0	10.0	0.9	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	13.0	3.2mmまで
SNJ535	5×35	300本×10箱	35.0	10.0	0.9	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	23.0	3.2mmまで
SNJ545	5×45	250本×10箱	45.0	10.0	0.9	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。 注) アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適していません。

鋼板2枚重ね ねじ込みのコツ

①スタート 	②穴開け 	③先端貫通 	④軸部貫通 	⑤最終締付
ねじ先端を鋼板に強く押し付ける	強く押すと同時に一気に回転を開始(この時鋼板2を一気に突き抜く気持ち)	先端が突き抜けても気を抜かず押し続ける	ここまで突き抜けたら押す力を緩めて回転だけでOK	最終締付は寸動でソフトタッチ