


技術情報/ねじ止め作業のコツ

ねじ止め作業は、正しく行わないと締結強度や保持力が発揮されなくなります。取付物によってはねじが破損したり板浮きやバカ穴が開いたりします。

それを防ぐために、失敗しない方法やドライバーの選び方などをご紹介します。

コンパネ浮きによる失敗

●C型鋼に材料を取り付ける場合

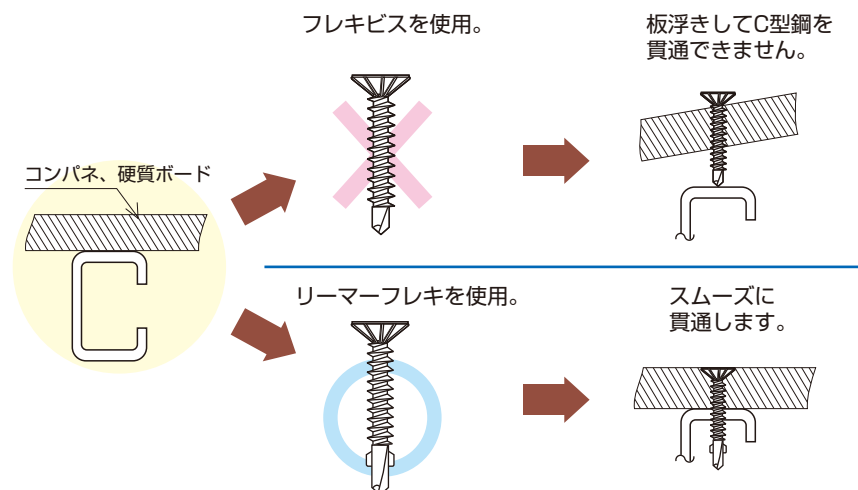

リーマー（羽根付）ねじの貫通不良

●C型鋼に石膏ボードをはさんで、ガルバ鋼板を取り付ける場合

